

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取  
並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

**SAMPO**

來電顯示無線電話機 使用說明書


CT-B503ML

# User Manual



電源	座機：DC9V200mA 子機：3.6V 280mAh	消耗功率	額定電壓
重量	外觀尺寸	生產國別	中國

話機規格	
撥號系統	DTMF
撥號頻率	高頻群 1209 / 1336 / 1477 HZ 低頻群 697 / 770 / 852 / 941 HZ DTMF 頻率誤差 ± 1.5% 以內
DTMF信號位準	0公里 HF：-6 ± 2dBm 以內 LF：≥ -8 ± 2dBm 以內 5公里 HF：≥ -21dBm 以內 LF：≥ -21dBm 以內
側音當量	送話當量 0公里：-11 ~ -2dB 以內 5公里：-11 ~ 0dB 以內 受話當量 0公里：-5 ~ -6dB 以內 5公里：-5 ~ -4dB 以內 側音當量 0~ 5公里 > 4dB 以上
失真度	受話失真度：不超過 7% 送話失真度：不超過 5%
來電顯示規格	接收系統 FSK/DTMF 2用
DTMF	接收位準 -3至 -24 分貝毫瓦內正常接收，頻率最大位準差 5分貝內正常接收；頻率容限 ± 1.5% 內正常接收。
FSK	接收 FSK信號位準為 -4 T0 - 36分貝毫瓦內，MARK與SPACE 位準差不超過 6 分貝內正常接收。

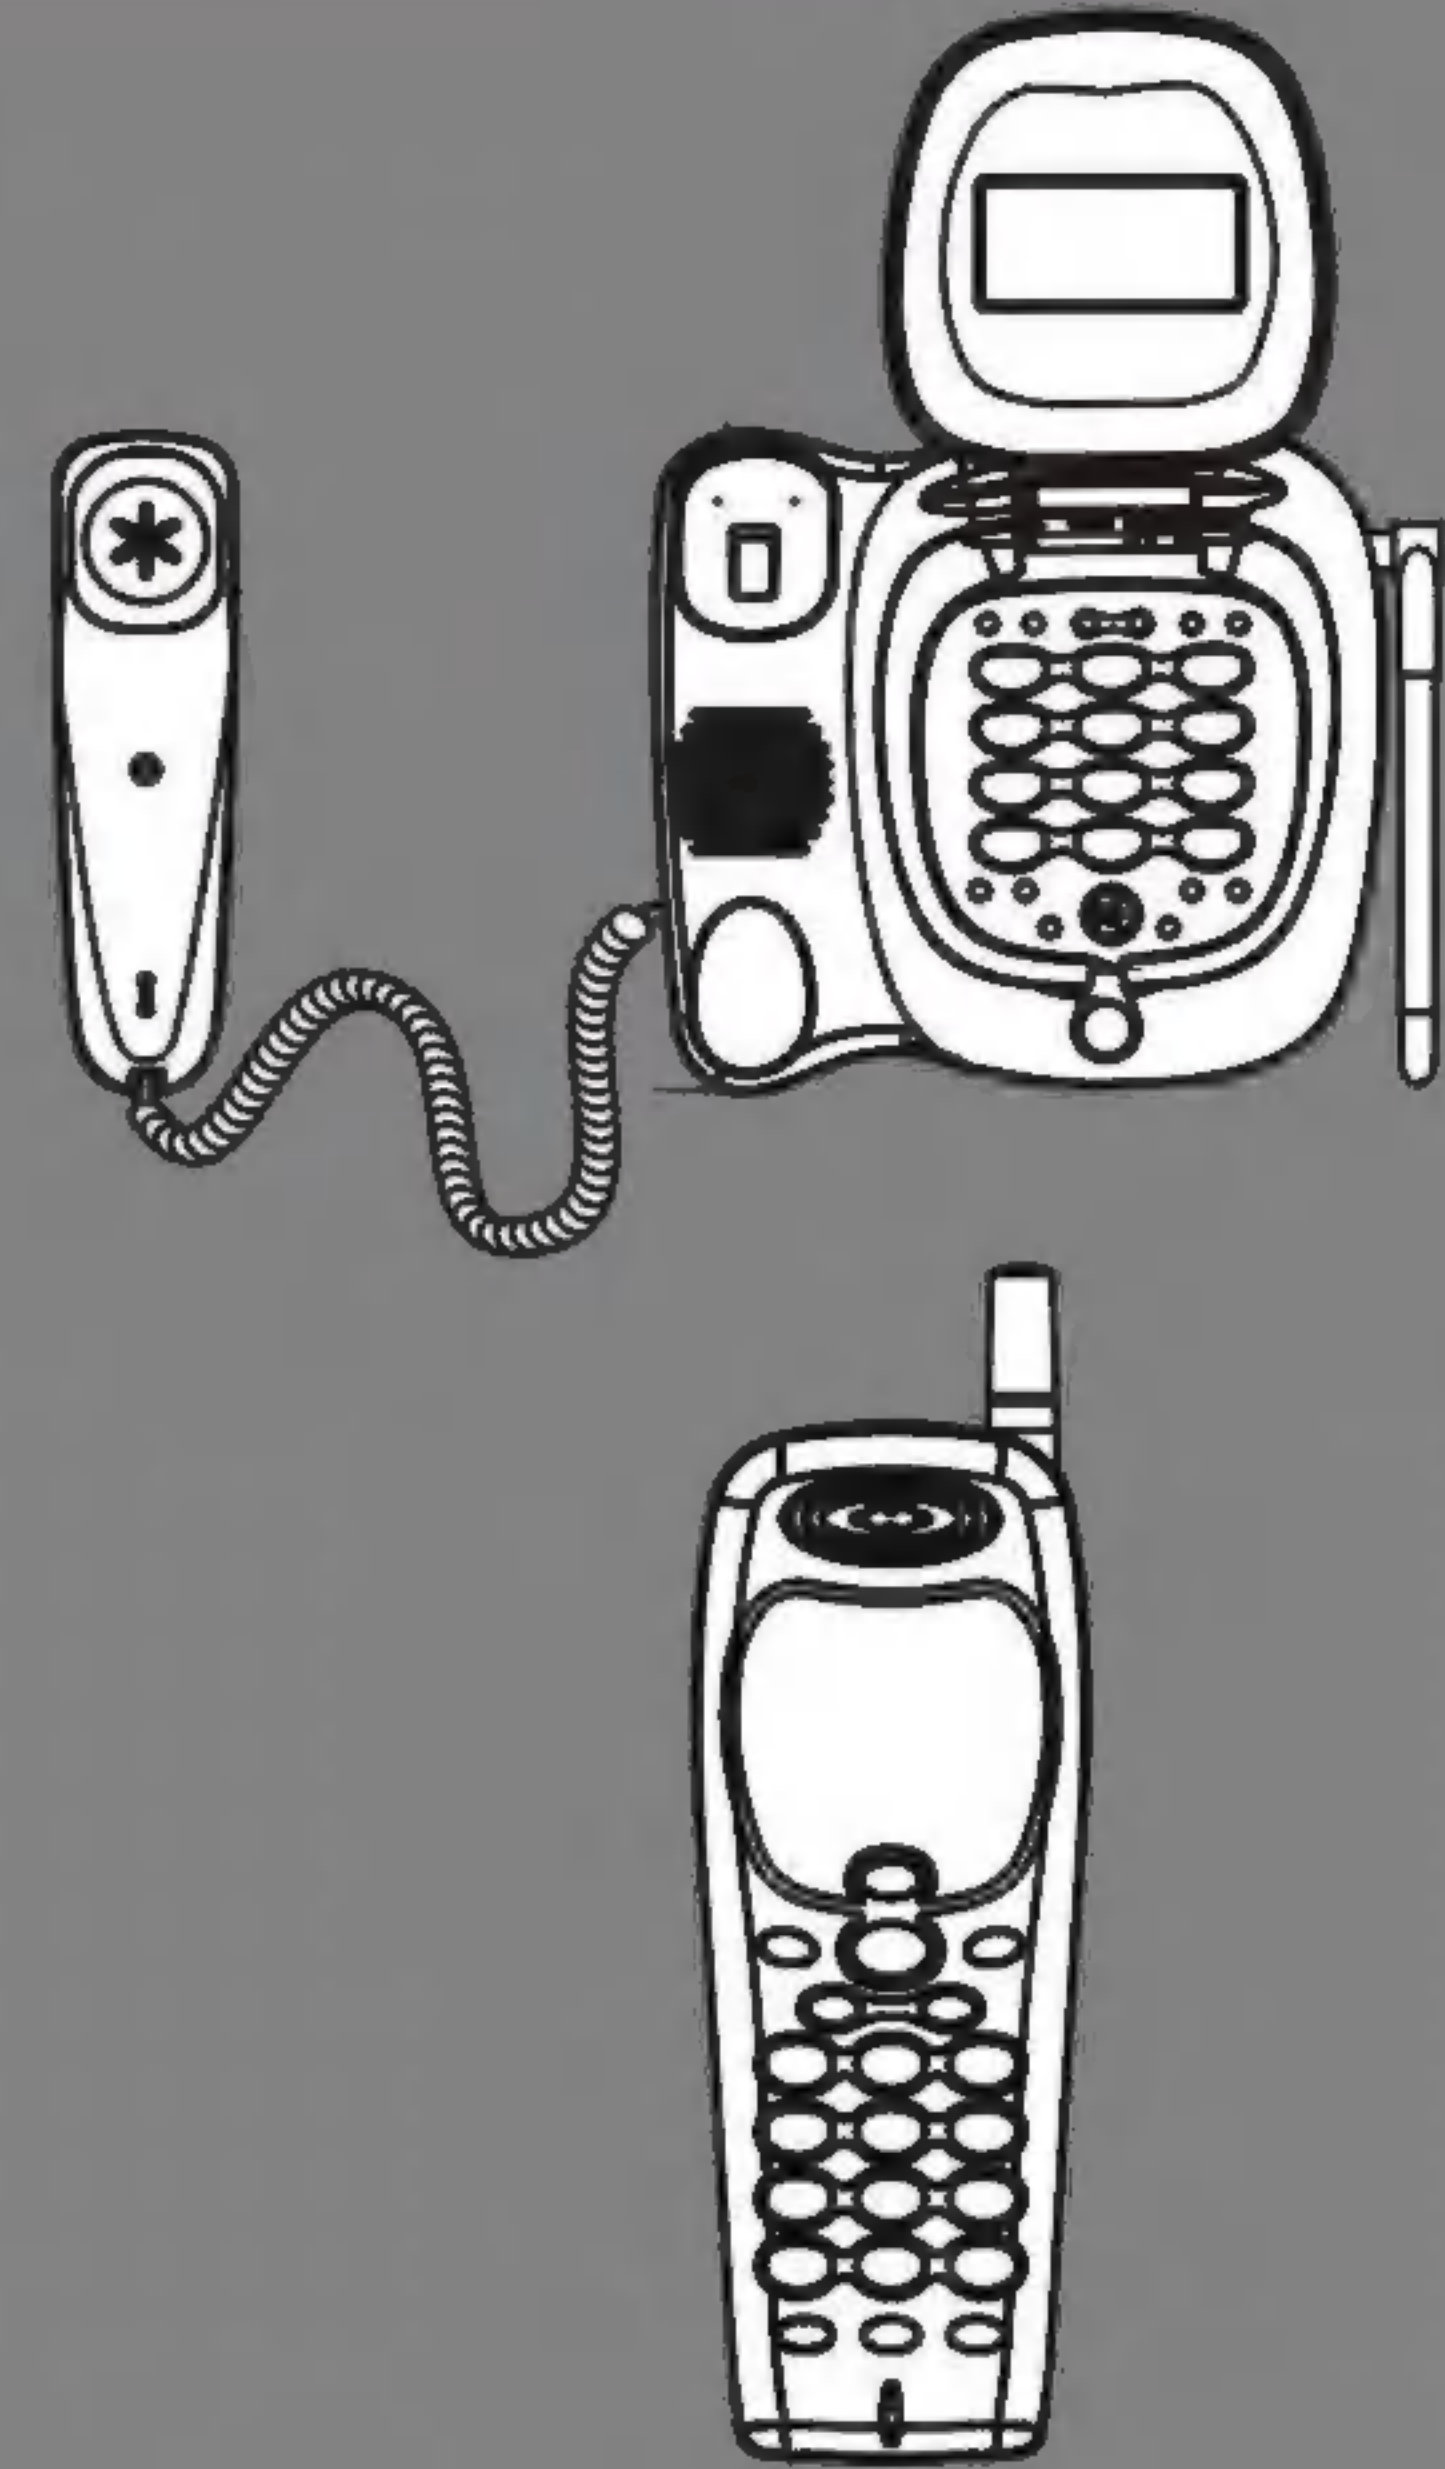

Simple good life,Sampo

目 錄

2	本機功能與特點	11	座機和弦鈴聲選擇及鈴聲音量的調節	16	來電號碼的存儲	20	如何撥打存儲號碼
3	安裝說明	11	子機來電語音報號功能	16	來電號碼的刪除	21	存儲號碼的刪除
4	各部名稱（座機）	12	子機長途碼功能	17	去電號碼的操作	21	lp存儲功能
5	各部名稱（座機）	12	子機液晶亮度的調節	17	去電號碼的查詢、撥出	21	lp存儲號碼的查詢
6	各部名稱（子機、充電座）	12	子機七彩背光的設置	17	去電號碼的刪除	21	lp存儲號碼的撥出
7	使用說明	13	子機時鐘的設定	17	去電號碼的存儲	22	lp存儲號碼的刪除
7	充電座使用說明	13	子機定時鬧鐘的設定	17	預撥號的使用	22	座機外線保留功能
7	對碼操作（單子機、多子機）	14	子機特色鍵音設置	18	互轉功能	22	加“0”回撥及換頁功能
8	座機來電語音報號功能	14	子機鈴聲選擇及鈴聲音量的調節	18	內部通話	23	重撥鍵的使用
8	座機本地碼過濾功能	15	如何撥打電話	18	座機轉子機	23	停電外線保持
9	座機長途碼功能	15	如何接聽電話	19	子機轉座機	23	子機低電量警告訊號
9	座機日期及時間設定	15	子機頻道轉換功能	19	子機轉子機	23	超越範圍警告
10	座機防盜撥功能	16	來電顯示功能使用說明	19	座機長途密碼鎖功能	24	注意事項及緊急處理方法
10	座機液晶亮度調節功能	16	來電號碼的操作	20	其它功能使用	25	故障排除
10	座機特色鍵音設置	16	來電號碼的查詢、回撥	20	如何存儲電話號碼	26	關於售後服務




## 本機功能特點

### 座機

- 6萬組開機密碼,以防他人盜用您的電話
- 一拖七,即1台座機最多可配7個子機
- 10頻道自動和手動掃頻技術,避免干擾與竊聽
- 座機語音報號功能
- 座機特色鍵音功能
- 座機手動IP功能
- 座機16種和弦音樂鈴聲且LCD藍色背光顯示
- 雙向呼叫、對講及外線轉接
- 停電時座機手柄可正常撥號通話
- 預置撥號方式
- 座機液晶亮度8級可調
- 液晶顯示:撥出號碼、來電號碼、通話時間、時鐘及工作狀態
- 區域碼過濾功能
- 座機10組記憶號碼存儲、查看、撥出功能
- 座機重撥、刪除、暫切功能
- 外線音樂保持功能
- 免持音量大、小可調
- 停電後密碼不消失,重新插上電源即可使用
- 座機70組來電訊息可翻查、回撥
- 座機10組去電號碼、翻查、撥出功能
- FSK及DTMF雙製式來電兼容
- 座機長途密碼鎖功能
- 先進的語音壓/擴技術,使通話效果更加清晰

### 子機

- 子機16種和弦音樂鈴聲且LCD七彩背光顯示
- 子機語音報號功能
- 子機液晶亮度8級可調
- 來鈴時子機按任意鍵接聽
- 子機重撥、刪除、暫切功能
- 子機超距離告警30秒後,座機自動掛機
- 子機10組記憶號碼存儲、查看、撥出功能
- 子機70組來電訊息可翻查、回撥
- 子機10組去電號碼、翻查、撥出功能
- 子機鬧鐘提醒功能
- 子機振鈴音量二段可調、受話音量三段可調

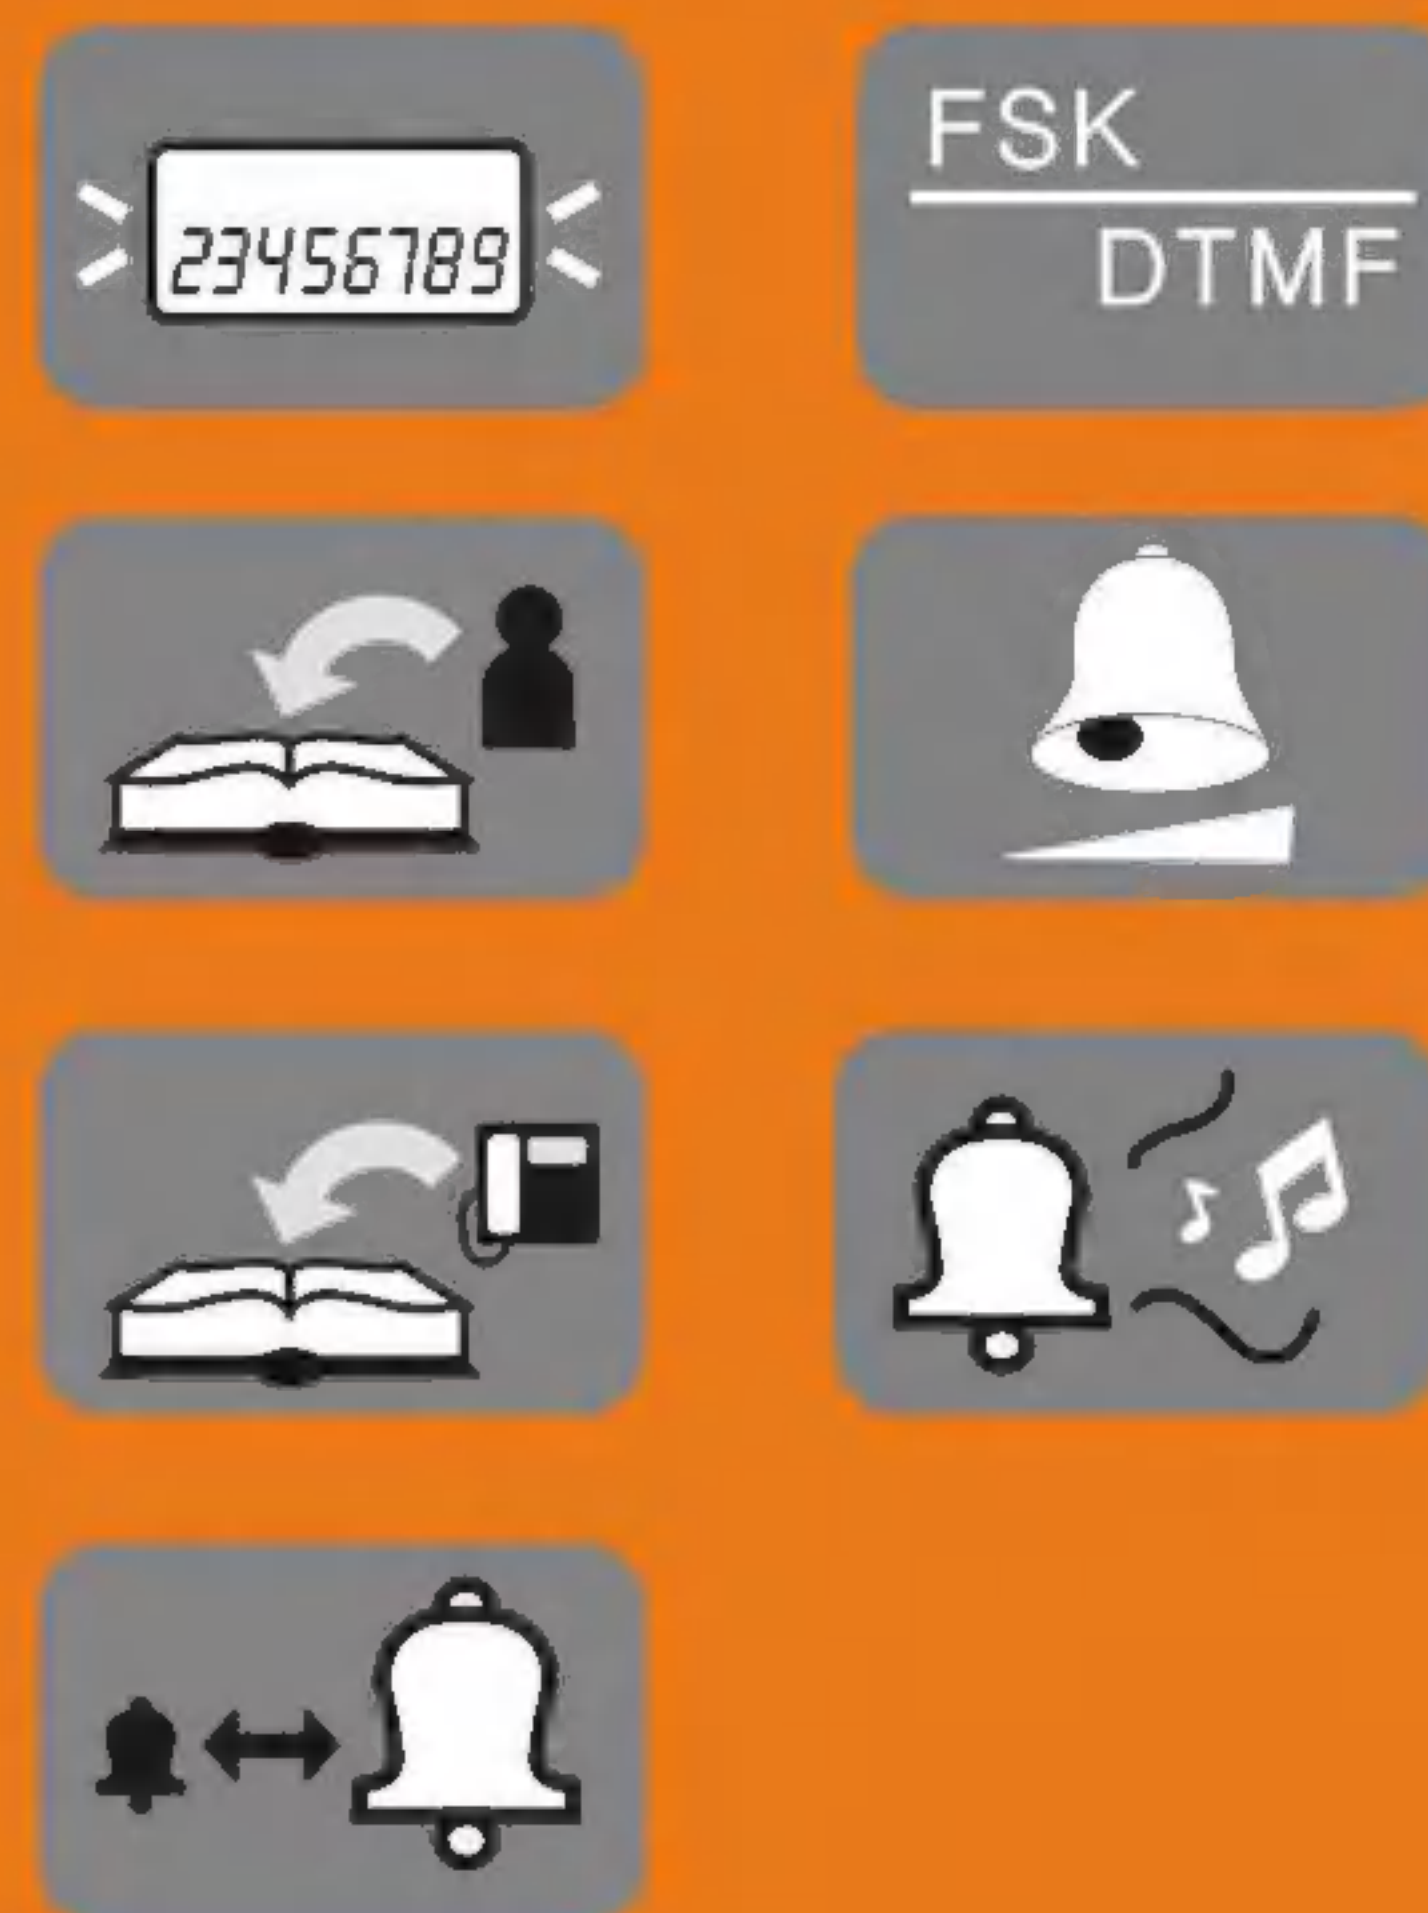

## 安裝方法

### 安裝步驟


- 座機在插上DC 9V200mA的電源、子機在插上3.6V280mAh的充電電池后,會發出音樂提示音。  
(注:座機請使用專配電源適配器,否則可能會引起故障)
- 把電話外線插頭的一端插入座機引線插座中,再把電話外線插頭的另一端連接於電信局的外線插座中。
- 本話機初次使用前,請先打開子機電池蓋,將子機充電電池插入電池插座中,然後將子機放於充電座上,充電12小時以上。

### 安裝場所

- 本話機應安裝於陰涼、乾燥、通風、無腐蝕性氣體的地方。盡量避免放在潮濕或高溫曝曬的地方及家用電器附近,如電視機、電腦、音響等,防止對電話機的干擾。


### 注意事項

- 使用時為達到最佳效果,座機與子機的天線應全部拉出並垂直於平面。

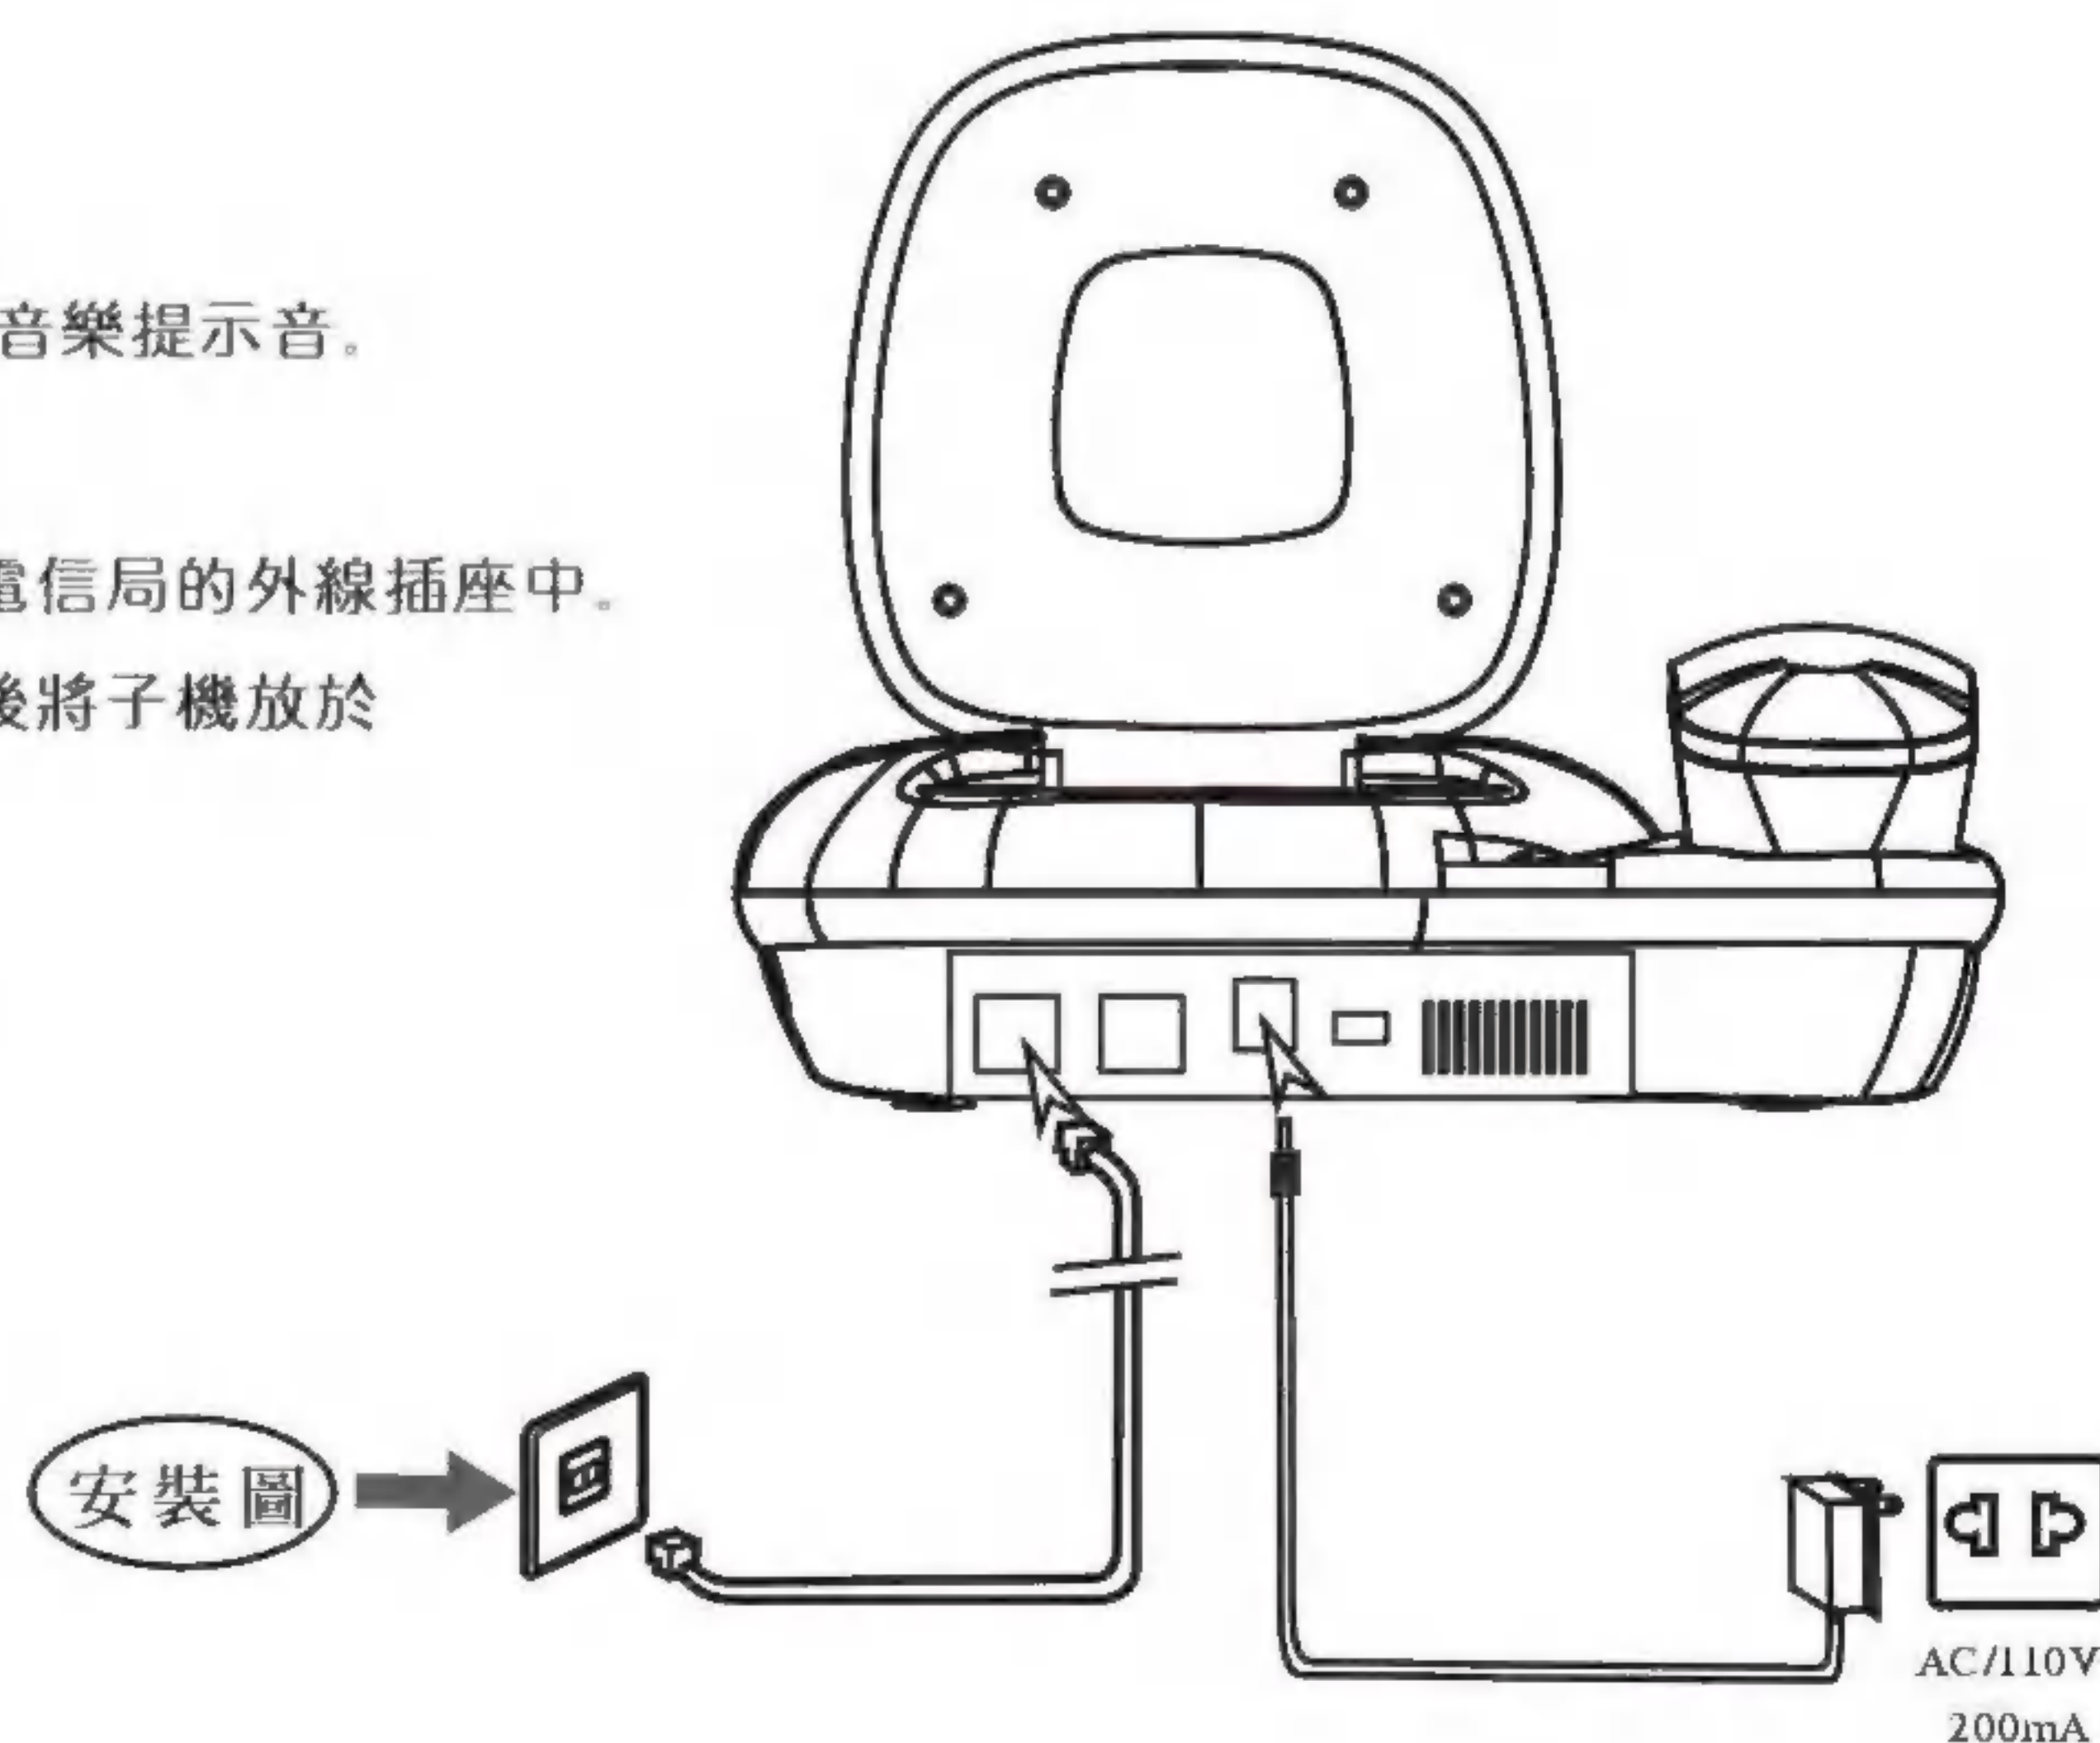



各部名稱 (座機)

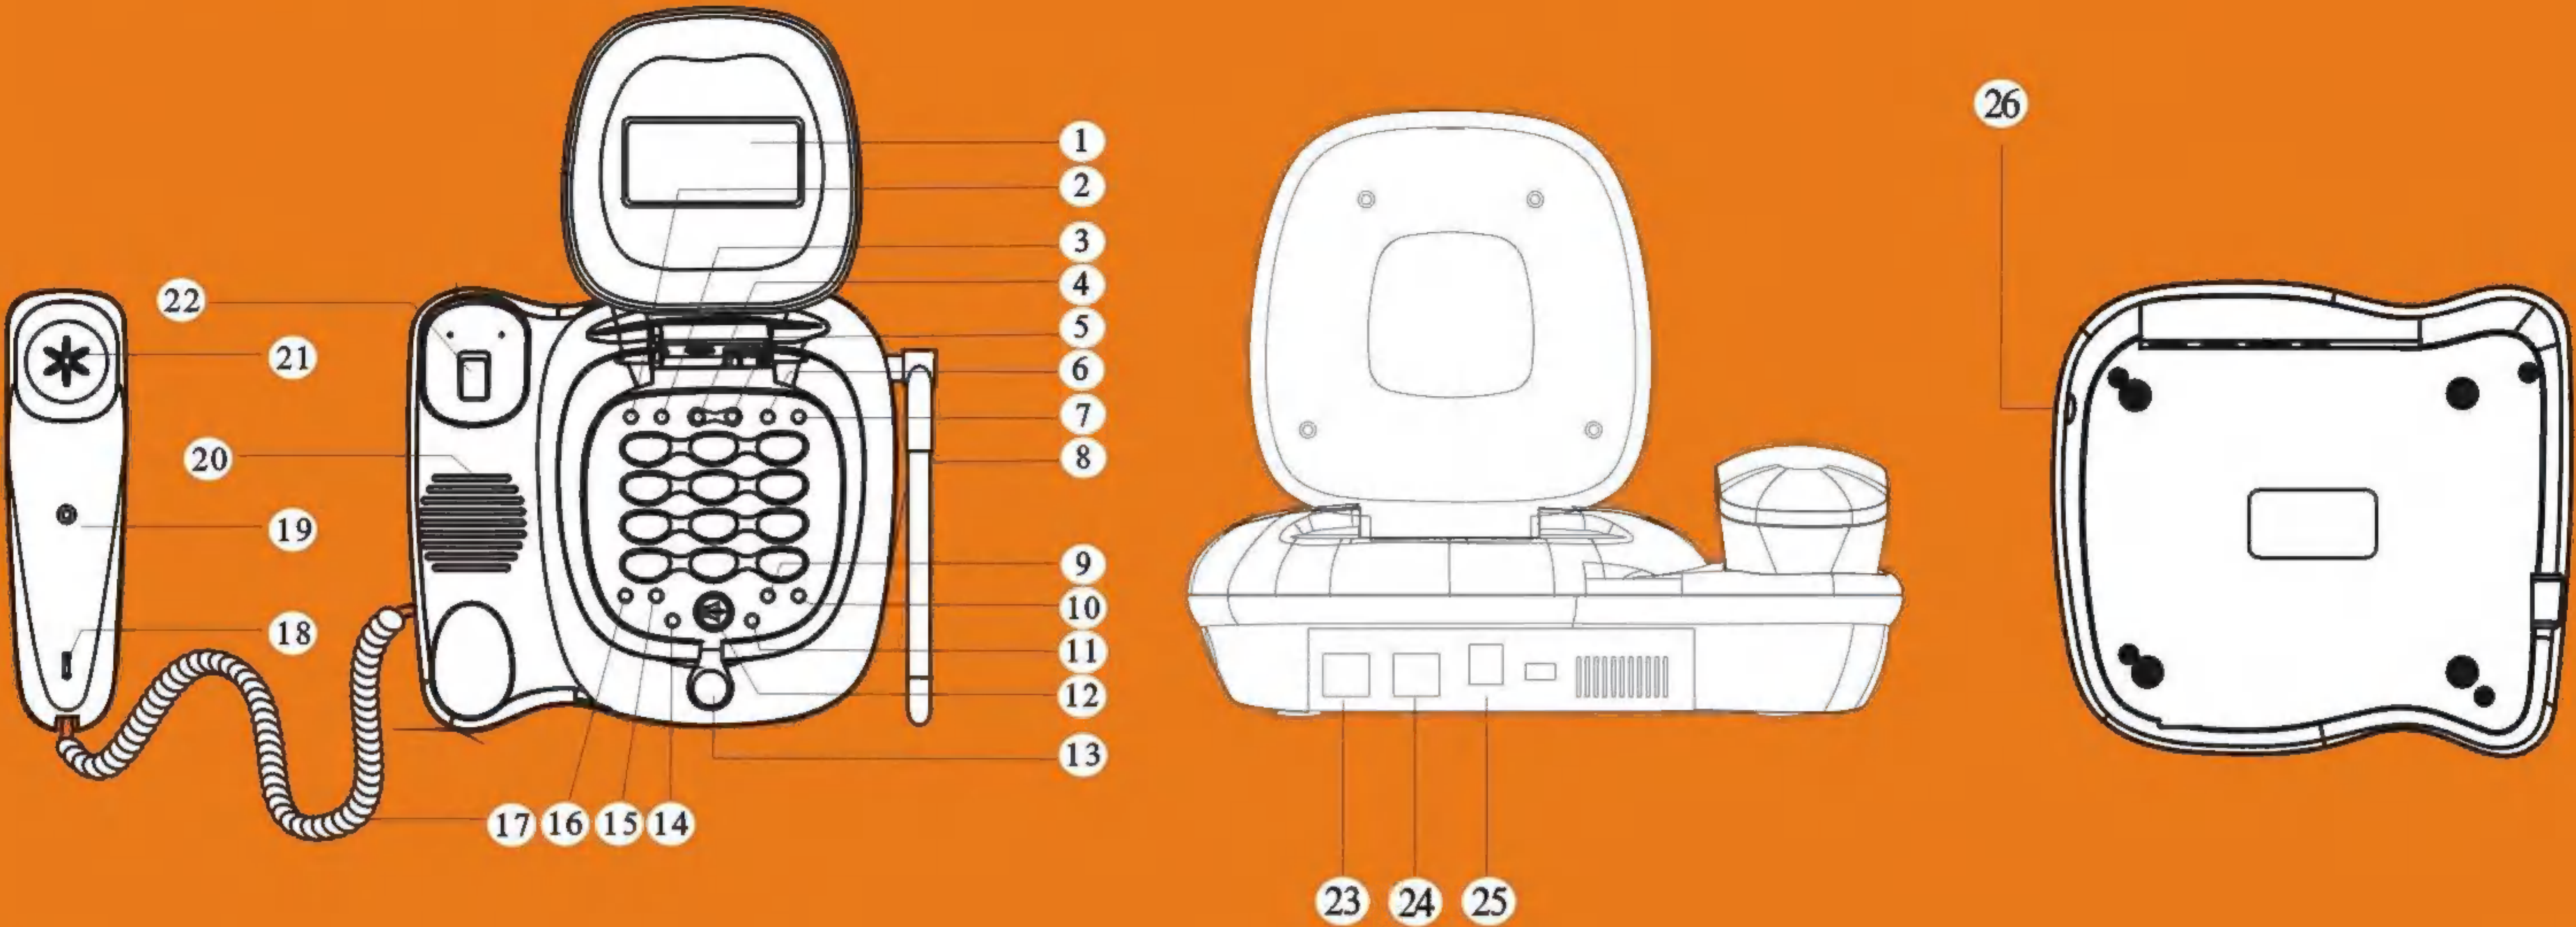

4


各部名稱

- |          |           |                 |
|----------|-----------|-----------------|
| 1 液晶顯示螢幕 | 10 IP鍵    | 19 聽筒           |
| 2 對講鍵    | 11 去電/重撥鍵 | 20 免持揚聲器        |
| 3 來電鍵    | 12 免持鍵    | 21 受話器          |
| 4 上頁鍵    | 13 OPEN鈕  | 22 收線鈕 (收線開關)   |
| 5 下頁鍵    | 14 對碼/暫切鍵 | 23 分機插口         |
| 6 設置鍵    | 15 音量鍵    | 24 外線插口         |
| 7 保留鍵    | 16 鈴聲鍵    | 25 DC 9V (外負內正) |
| 8 天線     | 17 聽筒曲線   | 26 天線孔          |
| 9 存儲鍵    | 18 聽筒送話器  |                 |

5



各部名稱 (子機、充電座)

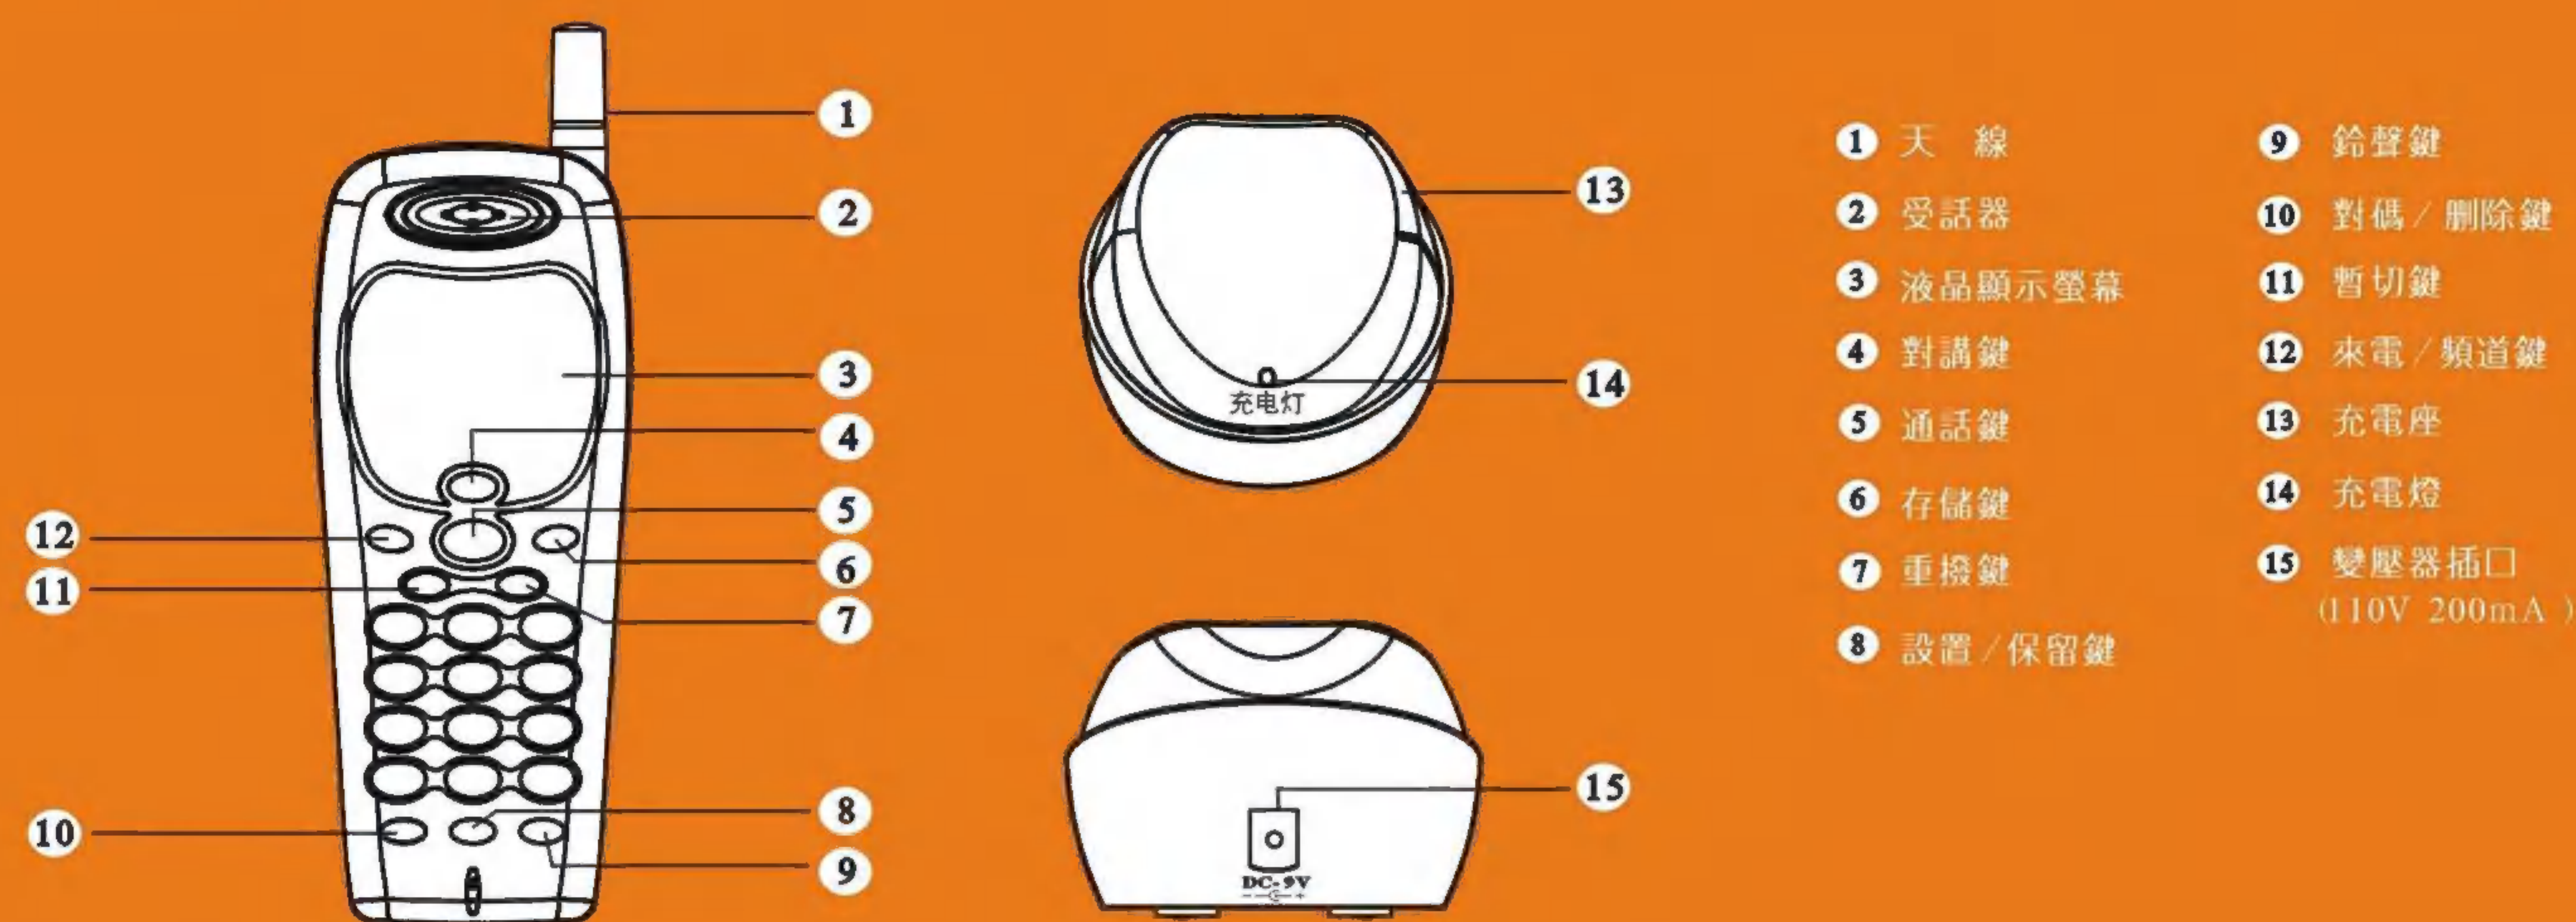

6

使用說明

充電座使用說明

為確保子機電池完全充滿電量，應在第一次使用前先充電12小時以上。先接上電源，然後將子機放回充電座，充電指示燈便會亮起，手機液晶螢幕“ ”閃爍，表示正在充電。

對碼操作

單子機對碼操作

- 座機、子機待機狀態時：

按座機 **對碼/暫切** 鍵不放，LCD背光燈亮起，液晶螢幕顯示“CodE H1”，再拿起第一部子機按 **對碼/刪除** 鍵直到子機發出“滴”一聲長響，座機顯示“CodE H2”，表示第一部子機對碼成功。

多子機對碼操作

- 當有多部子機時，重覆上面的操作，座機長按 **對碼/暫切** 鍵不放，繼續下面的操作：

一拖七，一部座機可設置七個子機，子機編號依照子機與座機對碼的先後順序依次編號。如果您有超過一部子機，請按住座機 **對碼/暫切** 鍵不放，將第二部子機拿起同時按一下 **對碼/刪除** 鍵且座機液晶顯示螢幕顯示“CodE H3”，並聽到第二部子機發出“滴”的一聲響，表示第二部子機對碼成功。其它子機對碼操作同上。當其它子機對碼成功且座機顯示的“CodE Hn”消失，對碼過程結束。只有當子機與座機對碼成功後，您的無繩電話機才能正常使用。

7



簡單的繁體中文選項顯示。座機在待機狀態下，按一下“設置”鍵，連續按“上頁”或“下頁”鍵，LCD顯示“報號”——“本地碼”——“長途碼”——“時鐘”——“防盜”——“液晶亮度”——“鍵音”當找到需設定的功能項目後，按“設置”鍵進入設定模式。

### 座機來電語音報號功能

- 在待機狀態下，按 **設置** 鍵進入設置模式，LCD顯示“報號”標誌並閃爍。按座機 **設置** 鍵確認，LCD顯示“-x-”或“OFF”（X：表示報號次數，最多為二次；“OFF”表示關閉）。再按 **上頁** 或 **下頁** 鍵選擇報號次數或關閉，最後按 **設置** 鍵確認，來電語音報號設置完畢。

### 座機本地碼過濾功能

- 在待機狀態下，按 **設置** 鍵進入設置模式，連續按 **上頁** 或 **下頁** 鍵，直到LCD螢幕顯示“本地碼”標誌並閃爍，再按 **設置** 鍵確認，LCD顯示“[-----]”直接按數字鍵輸入（1-5）位的數字本地區號即可。最後按座機 **設置** 鍵確認，本地碼設置完畢。

注：本地碼設定位數為1-5位，超過5位無效。當您設置了本地碼後，若當地的電話區號是：02，若來電號碼是：02-29960865時，則座機、子機LCD僅顯示29960865，在翻查後可直接回撥。

設置本地碼的目的是：為了避免當來電對方是本地用戶時，因話機顯示來電號碼包含有本地區號，而導致回撥該號碼時撥不出去。

如果想清除已設置好的本地碼，進入本地碼設置模式並且在[-----]閃爍時，按 **對碼/暫切** 鍵清除，最後按 **設置** 鍵確認。

### 座機長途碼功能

- 在待機狀態下，按 **設置** 鍵進入設置模式，連續按 **上頁** 或 **下頁** 鍵，直到LCD螢幕顯示“長途碼”標誌並閃爍，再按 **設置** 鍵確認，LCD顯示“[--]”直接按數字鍵輸入0（國內）或00（國際）長途代碼即可。最後按座機 **設置** 鍵確認，長途碼設置完畢。

當您設置為“0”時，為國內長途碼；當您設置為“00”時，為國際長途碼。如您設置了長途碼功能後，若想回撥來電號碼時，可以按 **音量** 鍵切換是否加此長途碼撥出。設置長途碼的目的是為了方便用戶回撥來電為長途號碼，但前面未加“0”或“00”的號碼。

如果想清除已設置好的長途碼，進入長途碼設置模式並且在[--]閃爍時，按 **對碼/暫切** 鍵清除，最後按 **設置** 鍵確認。

### 座機日期及時鐘設定

- 在待機狀態下，按 **設置** 鍵進入設置模式，再連續按 **上頁** 或 **下頁** 鍵，直到LCD螢幕顯示“時鐘”標誌並閃爍，再按 **設置** 鍵確認，LCD時鐘“年份”位閃動，按 **上頁** 或 **下頁** 鍵調整年份，按 **設置** 鍵確認；LCD時鐘“月份”位閃動，按 **上頁** 或 **下頁** 鍵調整月份，按 **設置** 鍵確認；LCD時鐘“日期”位閃動，按 **上頁** 或 **下頁** 鍵調整日期，按 **設置** 鍵確認；LCD時鐘“小時”位閃動，按 **上頁** 或 **下頁** 鍵調整小時，按 **設置** 鍵確認；LCD時鐘“分鐘”位閃動，按 **上頁** 或 **下頁** 鍵調整分鐘，最後按 **設置** 鍵確認，即完成日期時鐘的設置。座機將當前日期時間會自動發送給子機，使子機與座機時間同步。



### 座機防盜撥功能

- 在待機狀態下，按 **設置** 鍵進入設置模式，再連續按 **上頁** 或 **下頁** 鍵，直到LCD顯示“防盜”撥標誌並閃爍，再按 **設置** 鍵確認，LCD顯示“ON”或“OFF”，再按 **上頁** 或 **下頁** 鍵選擇“ON”或“OFF”，最後按 **設置** 鍵確認即可。
- 防盜撥功能即防止並機，當您設置該功能為打開時有非法並機使用您的外線，即發出干擾信號，防止別人偷打您的電話。若自身需要並機，建議將防盜撥功能設置為“OFF”即關閉狀態。

### 座機液晶亮度調節功能

- 在待機狀態下，按 **設置** 鍵進入設置模式，再連續按 **上頁** 或 **下頁** 鍵，直到LCD顯示“亮度”標誌並閃爍，再按 **設置** 鍵確認，LCD顯示“-n-”（n表示亮度級別，共8級），再按 **上頁** 或 **下頁** 鍵調節亮度。最後按座機 **設置** 鍵確認，亮度調節完畢。

### 座機特色鍵音設置

- 在待機狀態下，按 **設置** 鍵進入設置模式，再連續按 **上頁** 或 **下頁** 鍵，直到LCD顯示“鍵音”標誌並閃爍，再按 **設置** 鍵確認，LCD顯示“-n-”或“-VOICE-”（n表示第幾種鍵音，共4種，“VOICE”為去電語音報號），再按 **上頁** 或 **下頁** 鍵選擇自己喜歡的按鍵音或去電語音報號。最後按座機 **設置** 鍵確認，鍵音設置完畢。  
注：當您選擇“-VOICE-”時，按鍵音為去電語音報號。

### 座機和弦鈴聲選擇及鈴聲音量的調節

- 在待機狀態下，按 **鈴聲** 鍵，聽到有和弦鈴聲發出，LCD右上角顯示“n”（“n”為1~16）再按 **上頁** 或 **下頁** 鍵選擇自己喜歡的和弦音樂鈴聲，按 **對講** 鍵確認並退出。
- 鈴聲音量大小的調節：待機狀態下，連續按 **鈴聲** 鍵可調鈴聲音量大小，共二檔。

子機在待機狀態下，按一下“設置/保留”鍵，再連續按“\*”或“#”鍵，LCD顯示“報號”——“長途碼”——“亮度”——“背光”——“鬧鐘”——“鍵音”當找到需設定的功能項目後，按“設置”鍵進入設定模式。

### 子機來電語音報號功能

- 在待機狀態下，按 **設置/保留** 鍵進入設置模式，LCD顯示“報號”標誌並閃爍。再按子機 **設置/保留** 鍵確認，LCD顯示“-x-”或“-OFF-”（X：表示報號次數，最多為二次；“OFF”表示關閉）。再按 **\*** 或 **#** 鍵選擇報號次數或關閉，最後按 **設置/保留** 鍵確認，來電語音報號設置完畢。



### 子機長途碼功能

- 在待機狀態下,按 **設置/保留** 鍵進入設置模式,連續按 **\*** 或 **#** 鍵,直到LCD螢幕顯示“長途碼”標誌並閃爍,再按 **設置/保留** 鍵確認, LCD顯示 “[ -- ]” 此時直接按數字鍵輸入想要設置的長途碼0 (國內) 或00 (國際) 長途代碼即可。最後按子機 **設置/保留** 鍵確認,長途碼設置完畢。

### 子機液晶亮度的調節

- 在待機狀態下,按 **設置/保留** 鍵進入設置模式,連續按 **\*** 或 **#** 鍵,直到LCD顯示“亮度”標誌並閃爍,再按 **設置/保留** 鍵確認, LCD顯示 “- n -” (n表示亮度級別,共8級)。按 **\*** 或 **#** 鍵調節液晶亮度,最後按子機 **設置/保留** 鍵確認,液晶亮度設置完畢。

### 子機七彩背光的設置

- 在待機狀態下,按 **設置/保留** 鍵進入設置模式,連續按 **\*** 或 **#** 鍵,直到LCD顯示“背光”標誌並閃爍,再按 **設置/保留** 鍵確認, LCD顯示 “- n -” (n表示第幾種背光,共7種)。按 **\*** 或 **#** 鍵,選擇自己喜歡的背光顏色,最後按子機 **設置/保留** 鍵確認,子機七彩背光設置完畢。

### 子機時鐘的設定

子機時鐘設置是在座機插上電源、子機插上電池且座機與子機對上碼的情況下,當座機時鐘設置完畢後,座機會將當前時間自動發送到子機,使子機與座機時間同步。

### 子機定時鬧鐘的設定

- 在待機狀態下,按 **設置/保留** 鍵進入設置模式,連續按 **\*** 或 **#** 鍵,直到LCD顯示“鬧鐘”標誌並閃爍,再按 **設置/保留** 鍵確認, LCD顯示 “ON” 或 “OFF”, 再按 **\*** 或 **#** 鍵選擇鬧鐘 “ON” 或 “OFF”, 再按 **設置/保留** 鍵確認。若選擇 “ON”, LCD顯示鬧鐘 “小時” 位閃動,再按 **\*** 或 **#** 鍵調整小時,再按 **設置/保留** 確認; LCD顯示鬧鐘 “分鐘” 位閃動,再按 **\*** 或 **#** 鍵調整分鐘,再按 **設置/保留** 鍵確認,鬧鐘設置完畢。當設置了鬧鐘功能後,則鬧鐘每天便會在設置時間響鈴三分鐘。當鬧鐘正在響鈴時,子機按任意鍵即可關閉。若選擇鬧鐘為 “OFF” 關閉鬧鐘,則無需此操作。



## 使用說明

### 子機特色鍵音設置

- 在待機狀態下,按 **設置/保留** 鍵進入設置模式,再連續按 **\*** 或 **#** 鍵,直到LCD顯示“鍵音”標誌並閃爍,再按 **設置/保留** 鍵確認,LCD顯示“-n-”或“-VOICE-”(n表示第幾種鍵音,共4種,“VOICE”表示去電語音報號),再按 **\*** 或 **#** 鍵選擇自己喜歡的按鍵音或去電語音報號。最後按子機 **設置/保留** 鍵確認,鍵音設置完畢。

注:當你選擇“-VOICE-”時,按鍵音為去電語音報號。

### 子機鈴聲選擇及鈴聲音量的調節

- 在待機狀態下,按 **鈴聲** 鍵,聽到有和弦鈴聲發出,LCD左上角顯示“n”或“OFF”(“n”為1~16)再按 **\*** 或 **#** 鍵選擇自己喜歡的和弦音樂鈴聲,按 **對講** 鍵確認並退出。(注:當在子機上選擇鈴聲為“OFF”時,為關閉鈴聲。)
- 鈴聲音量大小的調節:待機狀態下,連續按 **鈴聲** 鍵可調節鈴聲音量大小,共二檔。

## 使用說明

### 如何撥打電話

- 座機拿起聽筒或按 **免持** 鍵聽到撥號音,然後輸入號碼,輸入之號碼亦會顯示在液晶螢幕上,電話便打出去。若聽到“嘟嘟”長響音,說明電話已撥通,液晶螢幕上顯示計時狀態;如聽到“嘟嘟嘟”的急促音,即為忙線信號,說明對方線路正忙,請稍後再撥。
- 按子機 **通話** 鍵,LCD顯示“USE”表明子機已開機,聽到“嘟嘟”撥號音後撥號。
- 電話接通後,即可與對方通話。通話完畢,按座機 **免持** 鍵或把聽筒放回原處掛機或按子機 **通話** 鍵或放回充電座即可。

### 如何接聽電話

- 當有電話來時,鈴聲響起,座機按 **免持** 鍵或拿起聽筒;子機按任意鍵接聽或從充電座上直接拿起子機即可接聽外線。
- 通話完畢,座機按 **免持** 鍵或把聽筒放回原處掛機;子機按 **通話** 鍵或放回充電座即可。

注:子機接打電話必須在座機接有電源且子機裝上電池的情況下才能使用

### 子機頻道轉換功能

- 在通話過程中,如發覺有雜音或其它干擾聲,可按子機 **來電/頻道** 鍵來轉換頻道,以避開干擾。



## 來電顯示功能使用說明

### 來電號碼的操作

- 座機、子機最多可保存70組來電內容（號碼和時間），每組來電最長為14位。存滿後有新來電，則自動刪除最早的來電內容，保存新的來電內容。來電號碼若有重覆，則座機、子機顯示“重覆”字樣。
- 顯示來電號碼：本機兼容DTMF和FSK兩種制式來電號碼接收方式，在開通來電號碼顯示功能的線路上安裝使用本機，在來電話時，座機、子機均可顯示主叫方的電話號碼，且座機LCD顯示“新”字樣，子機LCD顯示“新來電”字樣和來電組數。未被查詢前始終保留。
- 若您開通的來電號碼顯示功能的線路是FSK製式，在新來電時會自動刷新您話機上的時間，使其與交換機時間一致。



### 來電號碼的查詢、回撥

- 若您已申請了來電顯示服務，則來鈴時座機、子機將顯示來電者的號碼及來電日期和時間。若要翻查來電號碼，座機按 **來電** 鍵、子機按 **來電/頻道** 鍵進入翻查方式，然後按 **\*** 或 **#** 鍵向上或向下查看來電號碼。在查詢來電號碼時，液晶螢幕顯示來電號碼的同時，座機右上角、子機左上角顯示新來電所查詢的組數。在翻查號碼過程中，座機提起聽筒或按 **免持** 鍵，子機按 **通話** 鍵可將當前號碼回撥出去。

### 來電號碼的存儲

- 翻查號碼時，座機和子機按 **存儲** 鍵，再按存儲位置（0-9）即可將顯示號碼存儲在指定位置。

### 來電號碼的刪除

- 在翻查號碼過程中，座機按 **對碼/暫切** 鍵、子機按 **對碼/刪除** 鍵，可將當前顯示的號碼刪除；若座機按住 **對碼/暫切** 鍵、子機按住 **對碼/刪除** 鍵約3秒可刪除全部來電號碼。

## 去電號碼的操作

### 去電號碼的查詢、撥出

- 在待機狀態下，座機按 **去電/重撥** 鍵、子機按 **重撥** 進入去電查詢狀態。再按 **\*** 或 **#** 鍵向上或向下翻查去電號碼，座機按 **免持** 鍵或提起聽筒，子機按 **通話** 鍵，便可將當前顯示的號碼自動撥出。按“0”鍵查看超過12位的號碼。

### 去電號碼的刪除

- 在翻查去電號碼過程中，座機按 **對碼/暫切** 鍵、子機按 **對碼/刪除** 鍵，可將當前翻查到的號碼刪除；若按住座機 **對碼/暫切** 鍵、子機 **對碼/刪除** 鍵約3秒鐘便可刪除全部去電號碼。

### 去電號碼的存儲

- 在翻查去電號碼時，座機和子機按 **存儲** 鍵，再按存儲位置（0-9）即可將顯示號碼存儲在指定位置。

### 預撥號的使用

- 在待機狀態下，可先輸入想要撥打的電話號碼，座機按 **對碼/暫切** 鍵、子機按 **對碼/刪除** 鍵，可退格修改錯誤號碼，確認號碼無誤碼後，按子機 **通話** 鍵或按座機 **免持** 鍵或提起聽筒，可將顯示的號碼自動撥出。





## 內部通話

- 座機呼叫子機：按座機 **對講** 鍵，再按“被呼叫子機編號1-7鍵”，則座機和被呼叫子機均發出呼叫聲；按子機任意鍵應答；或從充電座內提起子機即可內部通話。若單子機時，則直接按座機 **對講** 鍵，不需按目標子機號。
- 子機呼叫座機：按子機 **對講** 鍵，子機、座機均發出“嘟嘟”的呼叫聲。按座機 **免持** 鍵即可免持對講。若拿起聽筒即可聽筒對講，若聽筒對講轉為免持對講，按 **免持** 鍵，放下聽筒即可。
- 內部通話時，有外線電話打入，座機聽到提示音，此時座機按 **免持** 鍵或放下聽筒或按子機 **通話** 鍵退出內部通話狀態。然後座機、子機可以聽到外線振鈴聲，此時座機再按 **免持** 鍵或提起聽筒，子機按 **通話** 鍵，即可接通外線。當內部通話完畢，按座機 **免持** 鍵或放下聽筒，子機按 **通話** 鍵掛機。

以上須在待機狀態下，僅限于子機與座機之間，以下在通話狀態

## 座機轉子機

- 座機電話欲轉接給子機時：按座機 **對講** 鍵，再按被呼叫子機編號，此時被呼叫子機響起振鈴音樂，被呼叫子機按任意鍵可應答通話（當只設置了一個子機時，則不需要按目標子機編號，當設置了多個子機時，則需按目標子機編號）。
- 若被呼叫子機1分鐘內無應答，則座機免持重新響起音樂保留聲，座機可按 **免持** 鍵或提起聽筒應答通話，否則1分鐘後，話機自動掛機。

18

## 子機轉座機

- 子機電話欲轉接給座機時：按子機 **對講** 鍵再按“0”鍵，座機向外線送出保留的音樂聲，並響起保留音樂，此時子機自動處於待機狀態。座機按 **免持** 鍵或直接提聽筒可應答通話。（當您只設置了一個子機時，則不需要按“0”）
- 若座機1分鐘內無應答，則子機重新響起振鈴音樂。子機可按 **通話** 鍵應答通話，否則1分鐘後，話機自動掛機。

## 子機轉子機

- 主叫子機電話欲轉接給其它子機時：按 **對講** 鍵再按被呼叫子機號，被呼叫子機響起振鈴音樂。被呼叫子機按任意鍵可應答通話。
- 若被呼叫子機1分鐘內無應答，則主叫子機與被呼叫子機同時響起振鈴音樂，主叫子機可按 **通話** 鍵應答通話，否則1分鐘後，話機自動掛機。

## 座機長途密碼鎖功能

- 設置長途密碼鎖：座機在待機狀態下，依次按##+密碼(四位數字)+“0”或“00”，再按 **設置** 鍵確認，聽到“滴”的一聲，長途密碼鎖設置成功。長途密碼鎖功能即限制撥打以“0”或“00”開頭的號碼。當設置了長途密碼鎖功能后，座機和子機都不能撥打。
- 當撥打長途號碼時，會出現以下情況：座機：A.若座機摘機后，撥打長途號碼，座機發出“嘟”一聲長響且LCD會顯示“diSABLE”字符，此時按數字鍵無效。B.若座機先預撥號，再摘機時則座機會發出“嘟”一聲長響。當再次輸入號碼時，LCD會顯示“diSABLE”字符，且按數字鍵無效。子機：子機撥打長途號碼時，也會被座機鎖住。必須先解除密碼鎖，否則座機與子機將無法接通。
- 解除長途密碼鎖：當您要解除密碼鎖時，在待機狀態下，依次按##+密碼（四位數字），再按 **設置** 鍵確認。聽到“滴”的一聲響，表示長途密碼鎖已被解除。此時任何號碼均可撥打。（該密碼為您自己上次設置的四位數字）



19



## 其他功能使用

### 如何存儲電話號碼

輸入號碼的存儲（座機、子機均有10組長達30位的存儲號碼功能。）按下述操作進行即可：

- 在待機狀態下，鍵入欲存儲的電話號碼，座機、子機按 **存儲** 鍵，再按存儲位置(0-9)的數字鍵，聽到“滴”的一聲響，確認完成。

來電號碼的轉存

- 座機按 **來電** 鍵，子機按 **來電/頻道** 鍵，LCD顯示來電號碼。再按 **\*** 或 **#** 鍵，選擇您所需存儲的號碼。座機、子機按 **存儲** 鍵，再按存儲位置(0-9)的數字鍵，聽到“滴”的一聲響，即表示存儲成功。



### 如何撥打存儲號碼

座機、子機可按下述方法操作：

- 在待機狀態，座機、子機按 **存儲** 鍵，LCD顯示存儲位置及號碼，再按 **\*** 或 **#** 鍵翻查號碼。當查到欲撥出的號碼時，座機按 **免持** 鍵或提起聽筒，子機按 **通話** 鍵當前翻查到的存儲號碼自動撥出。
- 在待機狀態，座機按 **免持** 鍵或提起聽筒，子機按 **通話** 鍵聽到撥號音，座機、子機按 **存儲** 鍵，再按號碼所在的存儲位置(0-9)數字鍵即可撥出。

## 其他功能使用

### 存儲號碼的刪除

- 在待機狀態下，座機、子機按 **存儲** 鍵，LCD顯示存儲位置及號碼，再按 **\*** 或 **#** 鍵選擇需刪除的號碼，座機按 **對碼/暫切** 鍵，子機按 **對碼/刪除** 鍵即可刪除。

貴賓號碼存儲功能（座機有一組長達40位的貴賓號碼存儲功能）

- 在待機狀態下，按座機 **貴賓** 鍵，進入貴賓號碼存儲狀態。再輸入所要存儲的貴賓號碼，按住座機 **貴賓** 鍵不放，聽到“滴”的一聲，表示存儲成功。

### 貴賓號碼的查詢

- 在待機狀態下，按 **貴賓** 鍵，LCD顯示“IP”字樣，便進入貴賓號碼查詢狀態。

### 貴賓號碼的撥出（兩種方法）

- 在待機狀態下，輸入所要撥出的號碼，再按座機 **貴賓** 鍵，話機自動免持摘機並在該號碼前加“貴賓”號碼撥出。
- 在待機狀態下，先提起聽筒或按座機 **免持** 鍵，再按 **貴賓** 鍵，再輸入所要撥出的號碼，話機自動將該號碼以“貴賓”方式撥出。

### 貴賓號碼的刪除

- 在待機狀態下，按座機 **貴賓** 鍵，LCD顯示貴賓號碼，再按座機 **對碼/暫切** 鍵，然後按 **貴賓** 鍵不放，聽到“滴”的一聲便將該號碼刪除。



## 其它功能使用

### IP存儲號碼的刪除

- 在待機狀態下，按座機 **IP** 鍵，再按座機 **對碼/暫切** 鍵，然後按 **存儲** 鍵或 **IP** 鍵不放，聽到“嘀”的一聲便將該號碼刪除。

### 座機外線保留功能

- 在外線狀態下，按座機 **保留** 鍵。座機保留外線，並把保留音樂送到外線。座機液晶螢幕顯示“HoLd”，再按座機 **保留** 鍵或 **免持** 鍵或提起聽筒，保留外線音樂停止，重新恢復到通話狀態。如果兩分鐘內無人接聽，話機自動掛機。

### 加“0”或“00”回撥及換頁功能

- 當您設置了長途碼功能後，若查詢到來電號碼為長途號碼，但未帶長途區號“0”（國內）或“00”（國際）代碼時，若想回撥該號碼，可按下列方法操作：
- 座機、子機按 **鈴聲** 鍵，則話機自動在該號碼前加“0”（國內）或“00”（國際）代碼，座機再按 **免持** 鍵或提起聽筒，子機按 **通話** 鍵即可回撥出去；若您設置為鎖“0”狀態，該功能無效。
- 當來電號碼超過12位時，按“0”鍵，查看剩餘號碼；
- 當去電號碼超過12位時（最多16位），按“0”鍵，查看剩餘號碼，再按一下“0”鍵查看通話時間。

## 其它功能使用

### 重撥鍵的使用

- 在通話狀態下，座機按 **去電/重撥** 鍵、子機按 **重撥** 鍵，可將上次撥出的號碼自動撥出。若遇忙線時，座機按 **對碼/暫切** 鍵、子機按 **暫切** 鍵，然後座機再按 **去電/重撥** 鍵、子機再按 **重撥** 鍵，可將上次未撥通的號碼自動撥出。

### 停電外線保持

- 座機：當使用座機聽筒打電話時突然停電或上電：此時座機不會出現死機或復位之現象，使用不受任何影響。
- 子機：當子機正在打電話時座機突然斷電：此時子機出現噪聲，請按 **通話** 鍵關閉子機。座機會保留外線，此時提起座機聽筒可以繼續與外線通話。

### 子機低電量警告訊號

- 如子機正在使用中，電池電量太低時，子機會發出低電量警告訊號提示。

### 超越範圍警告


- 在通話過程中，當子機與座機超越通訊範圍太遠時，子機便會發出警告訊號提示，此時應將子機移近座機。



注意事項及緊急處理方法

使用注意

- 使用時，座機與子機的天線應全部拉出並垂直於水平面，以保證有最遠通話距離和最好的通話效果。
- 座機需在插上 DC9V 200mA的直流電源後，各功能按鍵才可使用。
- 子機電池屬消耗品，不屬保修包換範圍之內。（注意正負極性）
- 若子機如果長時間不用，請拔掉子機電池。使用一段時間後，請用乾布擦拭充電座的充電極片，以保證接觸良好。
- 若本機發生故障，非專業人員不要打開機器，應送到當地維修點進行維修。或請直撥服務專線：  
（02）2996－0865聯系
- 包裝成箱的電話機，在避免雨、雪、猛力撞擊等直接影響下，堆放層數小於7層，可用任何交通工具運輸。
- 包裝成箱的電話機，應放在通風乾燥，無腐蝕性氣體的地方儲存，堆放高度不能超過十層。倉庫溫度  
－10℃～＋40℃

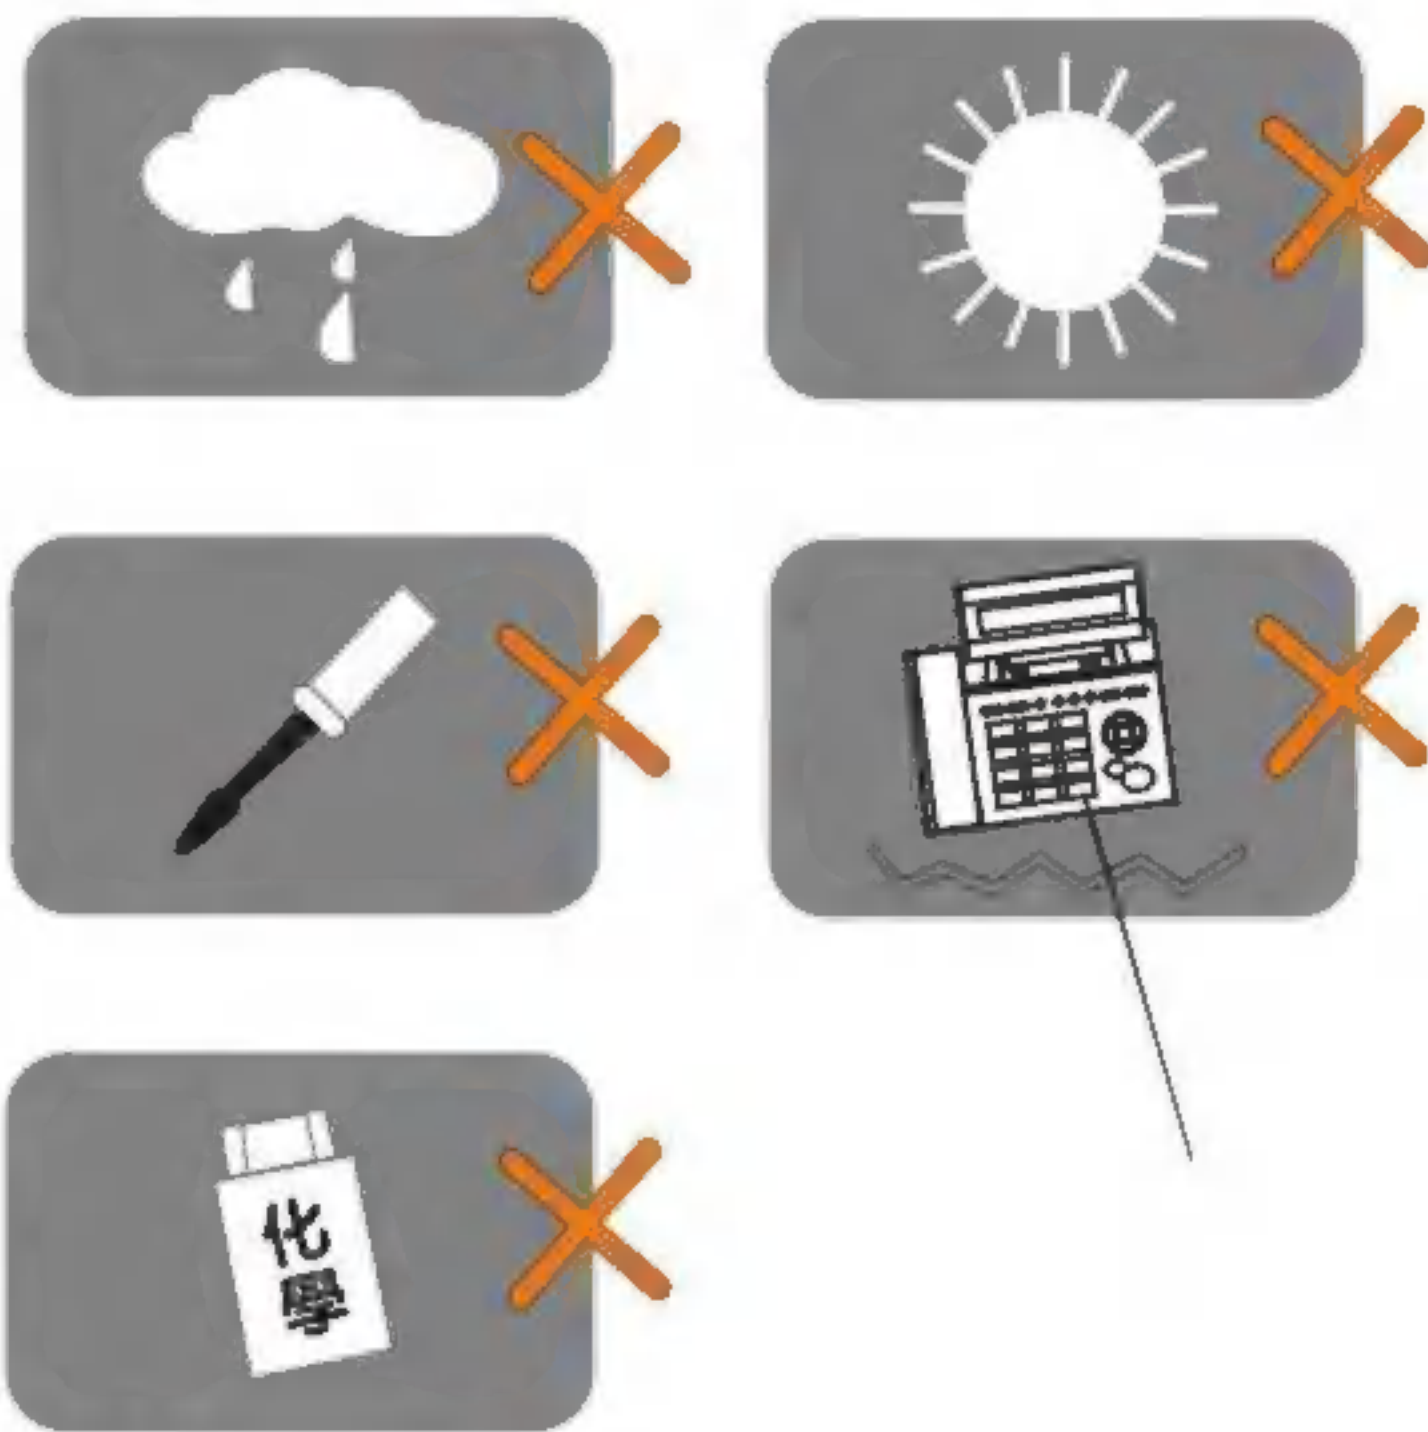

緊急處理方法

- 產品使用發生異常時請停止使用並拔掉電池、電話線並請與聲寶0800 免費諮詢專線或與就近經銷商諮詢。

故障排除

如果您使用來電顯示電話機未能很好的工作，請按下面的指示查找原因，如果仍然不能解決問題，請盡快與您的經銷商聯絡。  
注：在任何情況下均不要自行拆卸本電話機。

故障原因	檢查及故障排除
子機使用時間很短	1.換同型號充電電池試一下（注意正負極）
充電指示燈不亮	1.市電插座無電      2.接插鬆落或斷路 3.充電片不干淨
無響鈴	1.接線盒處接觸不良或電話線斷      2.子機或座機沒有收線
子機按任何鍵均不起作用	1.子機電池電量不足，重新充電      2.拔掉子機電池，十秒後再插回 3.檢查子機鍵盤字鍵有無卡住      4.檢查子機是否處於省電狀態
子機通話噪音過大	1.檢查座機及子機天線是否全部拉出      2.外界干擾大，縮短子機與座機的通話距離 3.子機電池電量不足，重新充電
子機不能開機	1.外界干擾大，縮短子機與座機的通話距離      2.密碼不對，重新進行對碼操作 3.座機停電      4.子機電池電量不足，重新充電
座機功能異常	1.將座機電源、電話線拔掉等10分鐘後再插回
座機喇叭有雜音	1.喇叭內有雜物，喇叭受潮損壞音量太大
忘記長途鎖密碼	1.請拔掉座機電源，1分鐘再插回，在待機狀態下，鍵入**40##，即可恢復出廠設置，並重新對碼
座機、子機疑難問題	1.請拔掉座機電源，1分鐘再插回，在待機狀態下，鍵入**40##，即可恢復出廠設置，並重新對碼





## 關於售後服務

若本機發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔除。若在故障狀態下繼續使用或自行修理，均可能發生危險。

請在送修前對照故障排除方法先檢查清楚。

送修前，請先聯絡聲寶0800免費諮詢專線，將產品型號及故障情形詳細說明。客服人員會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。